DRC620

DVD Portátil

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO

Contenido.....1
Introducción.....2
Precaución 3-4
Descripción general de la unidad.....5
Descripción general del control remoto.....6
Introducción a las funciones principales.....7-8
Carga.....9
Conexión.....10
Configuración del sistema.....11-14
Reproducción.....15-16
Especificaciones.....17
Solución de problemas.....18

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro producto. Lea este manual antes de realizar las conexiones y de utilizar la unidad. Guárdelo para futuras consultas.
Este producto incorpora las últimas tecnologías de audio/video digital que le proporcionan el mayor placer de audición y visión y su diseño es de fácil instalación, liviano y pequeño y por lo tanto, es cómodo para transportarlo y llevarlo a cualquier parte, por ejemplo, un hotel, la oficina, el hogar, etc.

Características

- Decodificador Dolby AC-3 incorporado y salida de dos canales.
- Pantalla LCD 7" que se rota 180º.
- Dos relaciones de aspecto opcionales: 16:9 y 4:3.
- Conector para auriculares.
- Conector USB y ranura para tarjeta de memoria SD/MMC/MS.
- Terminal de salida de audio digital coaxial
- Compatible con DVD / VCD / MPEG4 / CD / MP3 / CD-R / DVD-RW / JPEG / CD de imágenes / DIVX / etc.
- Compatible con control de reproducción: reproducción, pausa, detener, avance rápido, retroceso rápido, etc.
- Funciona con alimentación de DC9 V.

Contenido del embalaje

1. Manual de instrucciones x1
2. Control remoto x1
3. Batería de litio CR2025 x1
4. Cable de audio/video x1
5. Adaptador AC/DC x1
6. Adaptador para encendedor x1
7. Auriculares x1

PRECAUCIÓN

1 Ubicación:

- Para evitar incendios o descargas eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- No exponga la unidad a luz solar directamente.
- Mantenga la unidad alejada de fuertes imanes, fuentes de calor y polvillo excesivo.
- No coloque la unidad en una superficie inestable.
- Si la unidad se transporta desde un lugar frío a uno cálido, es posible que se genere condensación dentro de la unidad y esto provocará un mal funcionamiento. Si esto ocurriera, deje la unidad apagada por unas horas hasta que se haya evaporado la humedad.

2 Instalación:
Asegúrese de que el reproductor de DVD portátil de 7" se instale de acuerdo con las instrucciones e ilustraciones incluidas en este manual.

3 Precaución:
- Como dispositivo de desconexión, el adaptador AC/DC deberá permanecer en funcionamiento.
- No arroje objetos dentro de la unidad a través de las aberturas.
- No arroje ningún tipo de líquido en aerosol sobre o dentro de la unidad. Podría provocar incendio o descarga eléctrica.
- No coloque ningún objeto pesado sobre la unidad.
- Para garantizar una buena ventilación y un buen funcionamiento, no cubra ni bloquee las aberturas con un paño ni otros materiales.
- Mantenga la unidad alejada de llama descubierta, por ejemplo, fuego, velas, etc.
- Instale la batería en forma correcta.
- Deseche la batería de acuerdo con las normas y leyes locales. La temperatura máxima de funcionamiento es de 35 grados Celsius.
- Solo utilice los accesorios especificados por el fabricante.
- Para evitar riesgo de incendio o shock eléctrico, utilice siempre la fuente de alimentación suministrada o reemplazos originales.
  Este producto utiliza una fuente de alimentación externa (suministrada) cumpliendo con las siguientes especificaciones:
  * Entrada de alimentación de la fuente: 100-240V ~ ; 50/60 Hz 0,7A
  * Salida de alimentación de la fuente: 9 V⎓ ;1 A

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: No deberá exponer la batería a calor excesivo, p. ej. rayos del sol, fuego o similar.

PRECAUCIÓN: Si coloca la batería de manera incorrecta, puede haber peligro de explosión. Reemplace la batería por una igual o de tipo equivalente.

4 No desarmar:
No intente desarmar la unidad. Existe riesgo de descarga eléctrica y/o daños si se expone a la radiación láser.
Consulte a profesionales calificados para obtener mantenimiento.

5 Limpieza de la unidad:
1) Cuando limpie la unidad, asegúrese de que la unidad está desenchufada de la fuente de alimentación.
2) No se recomienda el uso de productos químicos ni detergentes para la limpieza.
3) Utilice un paño suave levemente humedecido con agua para limpiar el exterior de la unidad únicamente.

6 Manipulación de los discos
- No deje los discos cerca de fuentes de calor, al sol o en lugares con alta humedad.
- Si apila los discos o sin guardarlos en sus respectivas cajas, podrían deformarse.
- No toque la superficie del disco cuando lo tome en su mano, sosténgalo por los bordes.
- Las huellas digitales, el polvillo, la suciedad o los rayones en el disco pueden distorsionar la imagen o reducir la calidad de sonido. Siempre manipúlelos con cuidado y asegúrese de que estén limpios antes de utilizarlos.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.
- Limpie los discos utilizando un paño suave, limpiando suavemente desde el centro hacia los bordes.
- No utilice solventes tales como bencina, limpiadores disponibles comercialmente para otros productos o aerosoles antiestáticos para LPs de vinilo, ya que podrían dañar el disco.

Limpieza y manipulación de los discos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

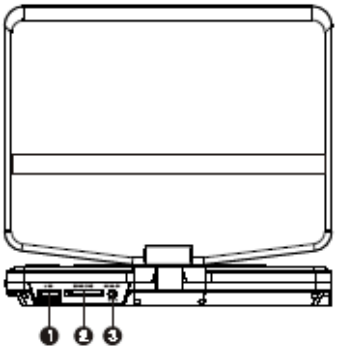

1. Ranura USB
2. Ranura para tarjeta SD/MMC/MS
3. Conector DC IN

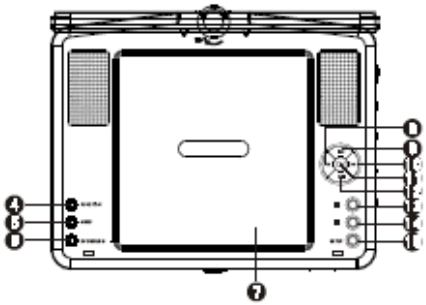

10. FUNCTION
11. MENU
12. DVD/SD/USB
13. Tapa de la bandeja de discos
14. Retroceso rápido
15. Anterior
4. Avance rápido
5. OK
6. Siguiente
7. PLAY/PAUSE
8. STOP
9. SETUP

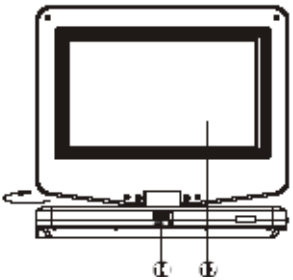

Posición inicial

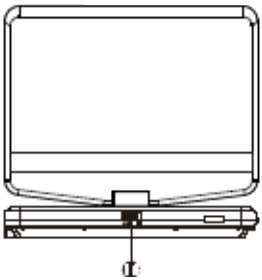

Posición final

18. Control de volumen
19. Conector para auriculares

16. Interruptor OPEN
17. Pantalla LCD 7”

La pantalla LCD está conectada al cuerpo principal del reproductor a través de un eje que se puede rotar en forma horizontal en sentido de la agujas del reloj desde la posición inicial y en sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición final en una escala de 180º.
Por lo tanto, no solo puede abrir la pantalla, sino también rotarla dentro de la escala permitida al mismo tiempo.
NOTA: *Cuando la pantalla se rota al máximo, no se podrá continuar rotando en la misma dirección. No la fuerce ya que podría destruir la unidad.*

20. Conector de salida AV
21. Salida de audio digital coaxial
22. Interruptor POWER

ADVERTENCIA: La excesiva presión sonora de los auriculares pede provocar la pérdida de la audición.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL REMOTO

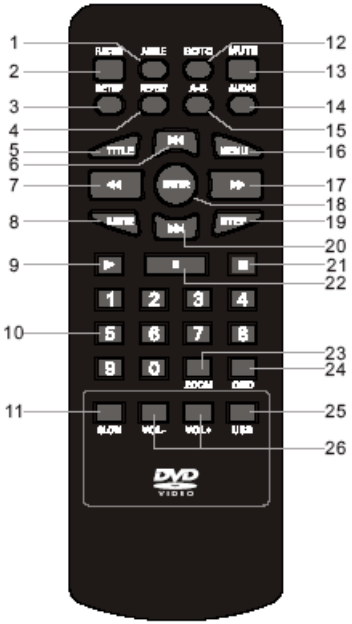

1 ANGLE
2 FUNCTION
3 SETUP
4 REPEAT
5 TITLE
6 PREVIOUS
7 FAST REWIND
8 SUBTITLE
9 PLAY
10 BOTONES NUMÉRICOS
11 SLOW
12 GOTO
13 MUTE
14 AUDIO
15 A-B REPEAT
16 MENU
17 FAST FORWARD
18 ENTER
19 STEP
20 NEXT
21 STOP
22 PAUSE
23 ZOOM
24 OSD
25 USB
26 VOLUME+/-
6 / 7 / 17 / 20
BOTONES DE DIRECCIÓN
(ARRIBA,IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO)

Instalación de la batería

Retire la tapa del compartimiento de la batería del control remoto de acuerdo con el diagrama que se muestra a la derecha.

Paso 1: Presione el área acanalada hacia la derecha.
Paso 2: Al mismo tiempo, retire la bandeja de la batería.
Paso 3: Coloque la batería de litio CR2025 en la bandeja con la cara positive hacia arriba.
Paso 4: Vuelva a colocar la tapa.

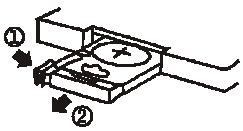

CONTROL REMOTO

NOTA: *No deberá exponer la batería a calor excesivo, p. ej. rayos del sol, fuego o similar.*

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES

NOTA: *Algunos de los siguientes botones se encuentran únicamente en el control remoto y otros únicamente en la unidad. Y otros se encuentran en la unidad y en el control remoto.*

Interruptor POWER. Deslice el interruptor hasta la posición ON para encender la unidad y deslícela hasta la posición OFF para apagar el reproductor.

Deslice este botón hacia la derecha para abrir la bandeja de discos.

Presione este botón para alternar entre las relaciones de aspecto 16:9 y 4:3.

Presione este botón para entrar / salir del menú de configuración.

Los botones numéricos pueden utilizarse para ingresar números o para realizar selecciones de pistas o capítulos, etc.

Presione este botón para ingresar en una opción resaltada del menú o para confirmar y ejecutar una selección.

Los botones de dirección pueden utilizarse para resaltar o ajustar el valor de una opción en el menú.

Presione este botón repetidamente para alternar entre las fuentes de señal extra USB o tarjeta SD/MMC/MS, o para regresar al modo DVD.

Presione este botón repetidamente para alternar entre los modos de repetición. (Nota: *Esta opción no es válida cuando está activada la función PBC con discos VCD2.0, etc.*)

Puede repetir una sección de un disco con este botón. Presione este botón para marcar el punto de inicio (A) y presiónelo nuevamente para marcar el punto de finalización (B). La unidad reproducirá la sección una y otra vez. Presione este botón una tercera vez para cancelar la función de repetición AB y reanudar la reproducción normal. (Nota: *El punto A y el punto B deberán estar en el mismo título / pista*.)

Presione este botón para regresar al capítulo o pista anterior.

Presione este botón para pasar al siguiente capítulo o pista.

Presione este botón para comenzar la reproducción o para reanudar la reproducción normal durante el avance rápido, el retroceso rápido, la reproducción cuadro por cuadro, la reproducción en cámara lenta, etc.

Presione este botón para hacer una pausa temporaria en la reproducción y presiónelo nuevamente o presione [▶] para reanudar la reproducción.

Presione este botón repetidamente para reproducir en cámara lenta en diferentes velocidades o para reanudar la reproducción normal. Las velocidades disponibles son: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 de la velocidad normal. (Nota: *Aplica a DVD, VCD, MPEG4, etc*)

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES

Presione este botón una vez para hacer una pausa en la reproducción, presione [▶] para reanudar la reproducción. Presiónelo dos veces para detener la reproducción.

Presione este botón repetidamente para avanzar el video cuadro por cuadro. Presione [▶] para reanudar la reproducción normal. (Nota: *Aplica a DVD, VCD, MPEG4, etc.*)

Presione este botón repetidamente para avanzar el disco rápidamente en diferentes velocidades. Las velocidades disponibles son: 2X, 4X, 8X, 16 y 32X.

Presione este botón repetidamente para retroceder el disco rápidamente en diferentes velocidades. Las velocidades disponibles son: 2X, 4X, 8X, 16 y 32X.

Durante la reproducción, presione este botón para ingresar en el menú GOTO. En el menú, utilice los botones de dirección [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar las opciones y presione [ENTER] para ingresar en el modo de edición. Utilice los botones numéricos para ingresar el título, capítulo, pista o tiempo de pista o tiempo del disco específico para ir directamente. Presione nuevamente para salir del menú GOTO.

Presione este botón para alternar entre los ángulos de visión. (Nota: *Esta función solo está disponible con aquellos discos codificados con múltiples ángulos de cámara*.)

Presione este botón para apagar el sonido en forma temporaria. Presiónelo nuevamente para encenderlo.

Presione el botón [VOLUME+] para subir el volumen. Presione el botón [VOLUMEN-] para bajar el volumen.

Presione este botón repetidamente para seleccionar los idiomas de audio disponibles provistos para el disco (para DVD).
Presione este botón repetidamente para alternar entre los canales de audio disponibles provistos para el disco (para VCD).

Presione este botón para regresar al menú del título de un disco DVD.

Presione este botón para regresar al menú superior durante la reproducción de un DVD. Durante la reproducción de discos codificados con la función PBC, presione este botón para mostrar el menú PBC. Presiónelo nuevamente para desactivar esta función. (Nota: *Los discos VCD2.0 tiene función PBC mientras que los discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 no.*)

Presione este botón repetidamente para cambiar/mostrar o desactivar los subtítulos. (Nota: *Esta opción solo funciona con aquellos discos codificados con subtitulado*.)

Presione este botón repetidamente para cambiar u ocultar la información relativa al disco que se está reproduciendo.

Presione este botón para ampliar /reducir la escena. Las proporciones de ampliación disponibles son 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 y ¼. En el modo ampliado, puede utilizar los botones de dirección para desplazarse a través de la imagen.
(Nota: *Aplica a DVD, VCD, MPEG4, etc*)

CARGA

CARGAR LA UNIDAD
El reproductor funciona con una batería de litio-polímero que tiene una alta proporción energía/peso. No tiene efecto memoria y por lo tanto, puede recargarse en cualquier momento sin importar si está completa o parcialmente descargada. Toma alrededor de 3 a 4 horas para que la batería se cargue por completo. Cuando está completamente cargada, puede utilizarla por alrededor de dos horas.

1. Por adaptador AC/DC
Conecte el adaptador AC/DC en el conector DC INPUT de la unidad y luego enchúfelo en la salida AC de 100V-240V.

2. Por adaptador para encendedor
Enchufe un extreme del adaptador para encendedor en el conector DC INPUT de la unidad y el otro extreme en el conector para encendedor del vehículo.

NOTA: *Es mejor apagar la unidad antes de cargarla. El indicador rojo que parpadea y luego permanece fijo indica que la batería se ha cargado por completo con la unidad apagada o funcionando y el indicador verde permanece encendido únicamente durante el funcionamiento.*

Uso y mantenimiento de la batería recargable

1. La temperatura operativa de la batería recargable es de 0ºC a 35ºC
2. Siempre desenchufe la unidad si no la está utilizando ni cargando.
3. Se produce calor durante la reproducción y esto es normal.
4. No someta la unidad a fuertes impactos.
5. Manténgala alejada de la humedad y el calor excesivo.

CONEXIÓN

Conectar la TV

El reproductor tiene un conector AV OUT (salida de video). Puede conectar una TV. Utilice un cable AV para conectar la salida de video AV OUT con el terminal de entrada de video, los terminales de entrada de audio del canal L/R de una TV. Después de realizar la conexión de manera correcta, encienda la TV conectada y configúrela en el modo AV. Luego, podrá ver el video con la TV conectada.

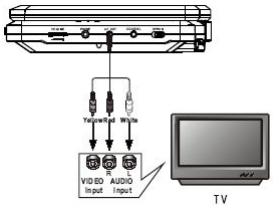

Conectar a un amplificador de potencia

El reproductor tiene un terminal de salida de audio digital coaxial para que pueda conectarlo a un amplificador de potencia para obtener una mayor calidad de sonido con el sistema de altavoces conectados al amplificador de potencia.
Utilice un cable coaxial para conectar la salida de audio digital coaxial de esta unidad con la entrada de audio digital coaxial del amplificador de potencia.

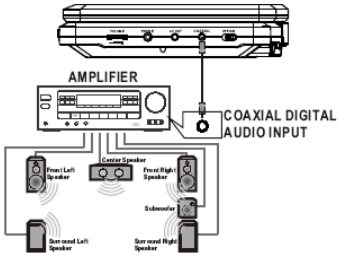

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Uso del menú

1. Presione el botón [SETUP] en el control remoto para mostrar el menú de configuración.
2. Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para seleccionar una opción. Se mostrará el submenú de la opción seleccionada instantáneamente.
3. Presione [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una opción que desee configurar en el submenú, luego presione [ENTER]/[DERECHA]/[OK] para ingresar. Utilice los botones [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una opción y luego presione [ENTER]/[OK] para confirmar, o presione [IZQUIERDA] para cancelar.
4. Luego, puede presionar [ARRIBA]/[ABAJO] para continuar configurando otras opciones en el submenú.
5. Presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior del disco.
6. Presione [SETUP] nuevamente para salir del menú de configuración.

Puede además desplazarse hasta X y luego presionar [ENTER]/[OK] para salir.

1 PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL

Hay seis opciones en la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL: pantalla TV, marca de ángulo, idioma menú en pantalla (OSD), dialogo subtitulado (*closed captions*), protector de pantalla y última memoria.

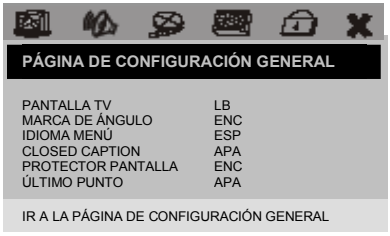

1.1 PANTALLA TV

Si conecta la unidad con una TV convencional, debería seleccionar **4:3**.
PANSCAN o **4:3 LETTERBOX**. La imagen 4:3 se mostrará en la pantalla completa en su relación de aspecto original.
4:3 PANSCAN: La imagen de pantalla ancha se mostrará en la pantalla completa en su relación de aspecto original, pero se cortarán algunas partes a la derecha y a la izquierda.
4:3 LETTERBOX: La imagen de pantalla ancha se mostrará en la pantalla completa en su relación de aspecto original con bandas negras en los márgenes superior e inferior de la pantalla.
16:9: Si conecta la unidad con una TV de pantalla ancha, debería seleccionar esta opción. La imagen de pantalla ancha se mostrará en la pantalla completa con su relación de aspecto original mientras que la imagen 4:3 se estirará en forma horizontal para adaptarse a la pantalla.

1.2 MARCA DE ÁNGULO

Active esta opción (**ENC**). Cuando se reproduzca un disco con múltiples ángulos de cámara, se mostrará una marca de ángulo en la pantalla. Podrá ver el video desde diferentes ángulos presionando el botón [ANGLE] en el control remoto.
Desactive esta opción (**APA**) para ocultar la marca de ángulo.

1.3 IDIOMA MENÚ

Seleccione el idioma del menú en pantalla.

1.4 CLOSED CAPTION
Active esta opción (**ENC**). Cuando se reproduzca un disco codificado con diálogo subtitulado, éste se mostrará en la pantalla. Desactive esta opción (**APA**) para ocultarlo.
Puede presionar además [SUBTITLE] en el control remoto para mostrar u ocultar el diálogo subtitulado.
NOTA: *Esta opción solo funcionará con discos codificados con diálogo subtitulado.*

1.5 PROTECTOR DE PANTALLA
ENC: Si la unidad está encendida sin reproducir ningún disco por varios minutos, por ejemplo, en pausa o detenido, se mostrará un protector de pantalla en la pantalla. Presione cualquier botón para activar la pantalla.
APA: Desactiva la función de protector de pantalla.

1.6 ÚLTIMO PUNTO
ENC: Durante la reproducción o durante una pausa, cada vez que abra la tapa del disco, la unidad memorizará el último tiempo de reproducción. La próxima vez que inserte el mismo disco y cierre la bandeja de discos para cargarlo, la unidad reproducirá el disco desde ese punto guardado en la memoria.
APA: Desactiva la función de última memoria.

2 PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO
Hay tres opciones en la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO: audio analógico, audio digital y conf. Dolby digital.

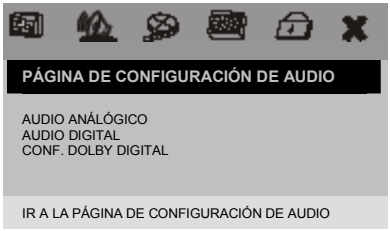
PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO
AUDIO ANÁLÓGICO
AUDIO DIGITAL
CONF. DOLBY DIGITAL
IR A LA PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

2.1 AUDIO ANALÓGICO
2.1.1 DOWNMIX
LT/RT: El audio de 5.1 canales se mezcla en el canal izquierdo y el canal derecho y sale a través de los altavoces FL y FR respectivamente.
ESTÉREO: El audio de 5.1 canales se mezcla en una señal estéreo y sale a través de los altavoces FL y FR.
NOTA: *Esta función solo se aplica a discos de 5,1 canales codificados Dolby AC -3.*

2.2. AUDIO DIGITAL
2.2.1 SALIDA DIGITAL
SPDIF/APA: No habrá salida de señal de audio digital (Coaxial desactivado).
SPDIF/RAW: La salida de señal de audio digital será en formato sin procesar.
SPDIF/PCM: La salida de señal de audio digital será en formato PCM.

2.2.2 SALIDA LPCM
Esta opción estará disponible cuando la SALIDA DIGITAL se configure en SPDIF/PCM.
Seleccione una velocidad de muestra para la salida de audio digital. Existen dos opciones: 48KHz y 96KHz.
NOTA: *Algunos amplificadores no son compatibles con el muestreo de 96KHz (salida coaxial).*

2.3 DOLBY DIGITAL

2.3.1 DUAL MONO

ESTÉREO: El reproductor produce audio del canal izquierdo y del canal derecho a través de los altavoces FLy FR respectivamente
L-MONO: El reproductor produce solo el audio del canal izquierdo a través de ambos altavoces FL y FR.
R- MONO: El reproductor produce solo el audio del canal izquierdo a través de ambos altavoces FLy FR.
MONO MEZCLA: El reproductor produce la señal promedio del canal izquierdo y el canal derecho a través de los altavoces FL y FR.
NOTA: *Esta función solo se aplica a discos de 2 canales codificados Dolby AC -3.*

2.3.2 DINÁMICO

Cuando mira películas con un gran disparidad en volumen. Por ejemplo, a la noche, puede ajustar el valor dinámico para no perder detalles de sonido manteniendo el volumen bajo.

3 PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO

Hay dos opciones en la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO:
El menú CONFIGURACIÓN DE COLOR se utiliza para configurar la calidad de la imagen de la TV conectada mientras que el menú CALIDAD DEL PANEL se utiliza para configurar la calidad de la imagen de la pantalla LCD de la unidad.

3.1 CALIDAD DE IMÁGEN

3.1.1 DEFINICIÓN

Hay tres opciones (ALTA, MEDIA y BAJA) para seleccionar en esta opción.

3.1.2 BRILLO, CONTRASTE, TINTE Y COLOR

Ingrese en estas opciones utilizando los botones de dirección [IZQUIERDA]/[DERECHA] para ajustar el valor y luego presione el botón [OK] para confirmar la selección.

3.1.3 GAMMA

Hay cuatro opciones (ALTA, MEDIA, BAJA o NINGUNA) para seleccionar en esta opción.

3.1.4 RETARDO DE LUMA

Hay dos opciones (0T y 1T) para seleccionar en esta opción.

3.2 CALIDAD DEL PANEL

Consulte el menú **CALIDAD DE IMÁGEN**

4 PÁGINA DE PREFERENCIA

Esta opción estará disponible si no hay ningún disco en la bandeja de discos, la bandeja está abierta o el disco está detenido. Hay siete opciones en la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIA: tipo TV, PBC, audio, subtítulo, menú de disco, control padres y predeterminado.

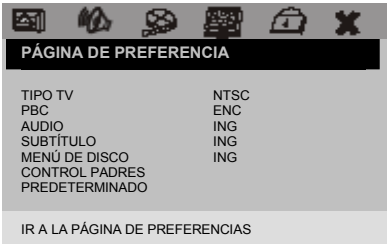

4.1 TIPO TV

Este producto es compatible con los estándares de transmisión de televisión NTSC y PAL.
PAL: Si conecta la TV a un sistema PAL, seleccione este modo, La señal de video de un disco NTSC se transmitirá en formato PAL.
AUTO: Si la TV conectada es multi-sistema, seleccione este modo. El formato de salida de la señal de video será de acuerdo con la señal de video del disco.
NTSC: Si conecta la TV a un sistema NTSC, seleccione este modo, La señal de video de un disco PAL se transmitirá en formato NTSC.
NOTA: *Si selecciona el modo incorrecto, la imagen se verá mal. En este caso, deberá cambiar la opción para solucionar este problema.*

4.2 PBC (Control de reproducción)

ENC: Activa la función PBC.
APAG: Desactiva la función PBC.
NOTA: *Esta opción solo funcionará con discos codificados con función PBC, tales como discos VCD 2.0. Los discos DVD, VCD1.1, CD-DA y MP3 no tienen función PBC.*

4.3 AUDIO, SUBTÍTULOS Y MENÚ DE DISCO

Seleccione un idioma de audio preferido, un idioma de subtitulado y un idioma del menú del disco en esta opción.
También puede realizar la selección del idioma de audio presionando el botón [AUDIO] y el idioma del subtitulado presionando el botón [SUBTITLE] en el control remoto.
NOTA: *Si los idiomas seleccionados en esta opción no están disponibles para el disco que se está reproduciendo actualmente, funcionarán las configuraciones predeterminadas del disco.*

4.4 CONTROL PADRES

Esta opción permite al usuario establecer una máxima clasificación de las películas que pueden verse. Las películas con clasificación superior al nivel establecido para el control paterno no podrán verse sin ingresar la contraseña correcta. Además, deberá ingresar la contraseña correcta.para reestablecer el nivel. La contraseña predeterminada es 136900.

NOTA: *Esta opción solo funciona con aquellos discos que tienen la función de control paterno.*

4.5 PREDETERMINADO

Restaure todas las configuraciones predeterminadas con excepción de la página de configuración de **CONTRASEÑA** y **CONTROL PADRES**.

5 PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

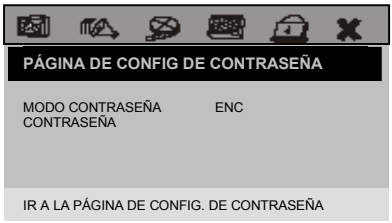

5.1 MODO CONTRASEÑA

Puede activar o desactivar la función de contraseña en esta opción (**ENC** o **APAG.**).
NOTA: *Deberá ingresar la contraseña correcta y presionar [ENTER]/[OK] p*ara confirmarla antes de cambiar la opción.
La contraseña predeterminada es 136900.

5.2 CONTRASEÑA

Puede reestablecer la contraseña en esta opción.
NOTA: *La contraseña predeterminada (136900) siempre estará activa incluso si la ha reestablecido.*

REPRODUCCIÓN

Después de realizar todas las conexiones en forma correcta, encienda la unidad. Ya está lista para funcionar.

Cargar y reproducir un disco

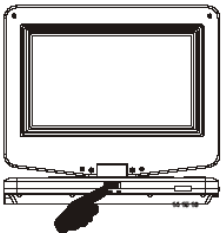

A. Después de conectar la alimentación de la unidad, coloque el interruptor POWER en la posición ON.
B. Deslice el interruptor [OPEN] hacia la derecha para abrir la tapa del disco. Coloque el disco en la bandeja con la superficie rotulada hacia arriba.
C. Cierre la bandeja para discos. La unidad cargará el disco y comenzará la reproducción.

REPRODUCIR DISCOS MP3 / MPEG4

Inserte un disco MP3/MPEG4 en el reproductor y se mostrará el contenido del menú en la pantalla.

USO DEL MENÚ

Utilice los botones de dirección [ARRIBA]/[ABAJO] para seleccionar una carpeta o un archive y presione [ENTER] para ingresar a la carpeta seleccionada o para reproducir el archivo seleccionado. También puede utilizar los botones numéricos para realizar la selección de una carpeta a la que desea ingresar o de un archivo que desea reproducir.
En el menú de contenido, presione [IZQUIERDA] para regresar al menú superior.
[TITLE] Presione repetidamente para alternar entre la reproducción de CARPETA y la reproducción de la LISTA DE ARCHIVOS.
[MENU]: Durante la reproducción de un disco MPEG4, presione este botón para regresar al menú de contenidos.
[⏮]/[⏭]: Durante la reproducción de un disco MPEG4, presione este botón para saltar a la siguiente pista o a la pista anterior.
NOTA: *Durante la reproducción, puede utilizar los botones* [⏩], [⏪], [▶], [⏸], [■] *(presione para detener la reproducción), [REPEAT], [A-B], [VOLUME+/-], [MUTE], etc. Consulte el capítulo* ***FUNCIÓNES PRINCIPALES*** *para obtener más detalles.*

REPRODUCCIÓN

REPRODUCIR UN CD DE IMÁGENES KODAK

Coloque el CD de imágenes dentro de la bandeja de discos y se cargará automáticamente.

Presione el botón [■] para ingresar en el modo de miniaturas y tener una vista previa de las imágenes

En el modo miniaturas, utilice los botones de dirección para seleccionar una imagen y luego presione [ENTER]/[OK]/[▶] para comenzar la reproducción desde la imagen seleccionada.

En el modo miniaturas, utilice los botones de dirección y [ENTER]/[OK] para seleccionar **Presentación**, **Menú**, **Anterior** o **Siguiente** en la parte inferior de la pantalla.

Presentación: Comienza la reproducción de la presentación de diapositivas.

Menú: Ingresa en el menú de instrucciones para operación remota. En el menú, presione [ENTER]/[OK] para pasar a la siguiente página del menú y presiónelo nuevamente para salir del menú de instrucciones.

Anterior/Siguiente: Pase a la siguiente página o la página anterior del menú.

Introducción a la operación remota:

[■]: Presione este botón para ingresar en el modo de miniaturas y tener una vista previa de las imágenes

[II]: Presione este botón para hacer una pausa en la reproducción. Presiónelo nuevamente o presione [▶] para reanudar la reproducción normal.

[▶]: Presione este botón para comenzar la reproducción o para reanudar la reproducción normal.

[ZOOM]: Durante la reproducción, presione [ZOOM] repetidamente para ampliar / reducir la imagen o regresar al tamaño original. Cuando la imagen esté ampliada, utilice los botones de dirección para desplazarse a través de la imagen.

[⏮]/[⏭]: Presione para pasar a la siguiente imagen o a la imagen anterior durante la reproducción. Botones numéricos: Durante la reproducción, utilice los botones numéricos para ingresar el número de una foto a la que desea acceder directamente.

[IZQUIERDA]/[DERECHA]: Presione estos botones para rotar la imagen en sentido de las agujas del reloj o en forma contraria durante la reproducción.

REPRODUCCIÓN

REPRODUCIR UNA UNIDAD USB Y UNA TARJETA SD/MMC/MS

Inserte una unidad USB en el conector USB y presione [USB] para ingresar en la unidad USB conectada y podrá reproducir los archivos que ésta contenga. Presione [USB] nuevamente para regresar al modo DVD.

Inserte una tarjeta SD, MMC o MS en la ranura para tarjeta SD/MMC/MS y presione el botón [DVD/SD/USB] para acceder a la tarjeta de memoria conectada y podrá reproducir los archivos que ésta contenga. Presione [DVD/SD/USB] nuevamente para regresar al modo DVD.

NOTA: *Si inserta una unidad USB y una tarjeta de memoria al mismo tiempo, presione [USB] una vez para seleccionar USB y dos veces para seleccionar la tarjeta de memoria. Presiónelo una tercera vez para regresar al modo DVD.*

REPRODUCIR DIVX

DIVX es un formato de grabación de videos (películas y video) que se conoce comúnmente como AVI.

El disco DIVX tiene alta calidad que se compara con la de un DVD y mayor capacidad, Por ejemplo:

Película 1.5H	en formato MPEG-1/2	en DivX
DVD (MPEG-2)	Alrededor de 1.5-2GB	Alrededor de 600-800MB
VCD(MPEG-1)	Alrededor de 800MB-1G	Alrededor de 200-300MB

Diferencias entre MPEG-1, MPEG2 y MPEG-4.

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Valocidad (kb/s)	1380kb/s(352X288)	6500kb/s(720X576)	880kb/s(720X576)
Calidad	Buena	Excelente	Perfecta
Requisito de hardware	Bajo	Medio	Alto

ESPECIFICACIONES

Discos compatibles	DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX
Sistema de señal	PAL-M / NTSC
Tamaño del panel	7 pulgadas
Respuesta de frecuencia	20Hz a 20KHz
Salida de video	1 Vp-p75 Ohms sin balancear
Salida de audio	1.2 V (±0.2V) rms/10 kOhms
Rango dinámico	≥85dB
Láser	Láser semiconductor. Longitud de onda: 650 nm/795nm
Alimentación:	DC 9 V
Consumo de energía	10W
Temperatura operativa	0~35º C
Tipo de batería	Litio-Polímero

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de consultar al servicio técnico, verifique los siguiente usted mismo.

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No enciende	El adaptador no está conectado con la unidad correctamente o no está conectado con la alimentación.	Conecte el adaptador en el conector de entrada DC en forma correcta y luego enchúfelo en la salida AC (para adaptadores AC/DC) o al conector del encendedor (para adaptadores para encendedor).
	La unidad está apagada	Asegúrese de que la unidad esté encendida.
Imagen No hay imagen o la imagen está distorsionada	La TV no está conectada correctamente con la unidad con el cable AV:	Conecte el conector AV OUT de esta unidad con el conector AV IN de una TV en forma correcta con un cable AV.
Sonido No hay sonido.	El sonido sale por los auriculares conectados.	Retire los auriculares y el sonido se oirá a través de loa altavoces incorporados
	El sonido está apagado	Presione el botón [MUTE] para encender el sonido
	El volumen está en el mínimo.	Suba el volumen.
	El disco está avanzando o retorciendo rápidamente.	Presione el botón [PLAY]]/[PLAY/PAUSE] para reanudar la reproducción normal.
No se puede reproducir el disco	El disco está mal colocado.	Verifique que el disco se encuentre con la superficie rotulada hacia arriba.
	La unidad no es compatible con el disco.	/
	El disco está sucio.	Limpie el disco.
El reproductor se descompone cuando se inserta una unidad USB o una tarjeta de memoria.	Es probable que la unidad USB o la tarjeta de memoria insertada no sean una versión certificada.	El reproductor no puede reproducir ninguna unidad USB ni tarjeta de memoria que no sea certificada. En caso de que el reproductor se descomponga, apáguelo, desenchúfelo de la alimentación y desconecte la unidad USB y/o tarjeta de memoria. Luego, encienda el reproductor nuevamente y éste reanudará su funcionamiento normal..
No funciona el control remoto	No tiene batería.	Instale la batería CR2025.
	La batería está gastada.	Reemplace la batería por una nueva.
	El control remoto no apunta al sensor remoto.	Asegúrese de apuntar al sensor remoto.
	El control remoto está fuera del área de alcance.	Asegúrese de que el control remoto se encuentre dentro del alcance.
	La unidad está apagada.	Apague, desenchufe y vuelva a enchufar la unidad. Enciéndala.